


13

x 4

Наклейте противоударные демпферы.

Демпфер

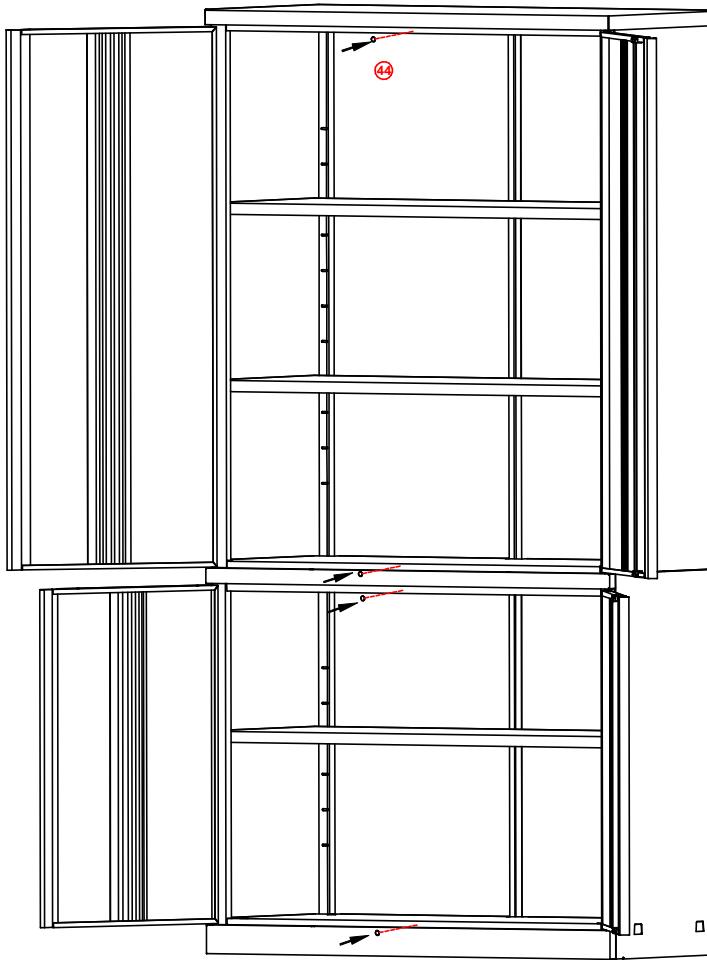

13

Пояснения к инструкции

- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
- Тип, количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом либо правом верхнем углу изображения.
- Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при сборке.


Рекомендации по эксплуатации шкафа

- Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
- Рекомендуется по возможности распределять груз на поверхности полок шкафа равномерно для равной нагрузки крепежных элементов.

Примечания

- Отверстия под установку втулок в крыше и порогах, в случае необходимости(не входят) - очистить от краски.
- Возможны конструктивные изменения, не учтены в данной инструкции.
- Допускается проводить работы по поз. 1-8 в горизонтальном положении шкафа.

## Инструкция по сборке шкафов балконных 1806/2010.

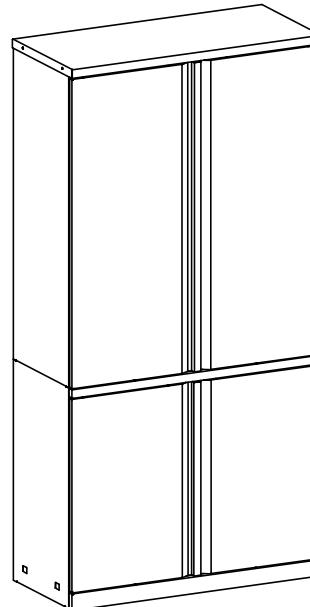


Конструкция шкафа предусматривает сборку на винтах.

x4



Винт M5

Сборка нижней части шкафа.

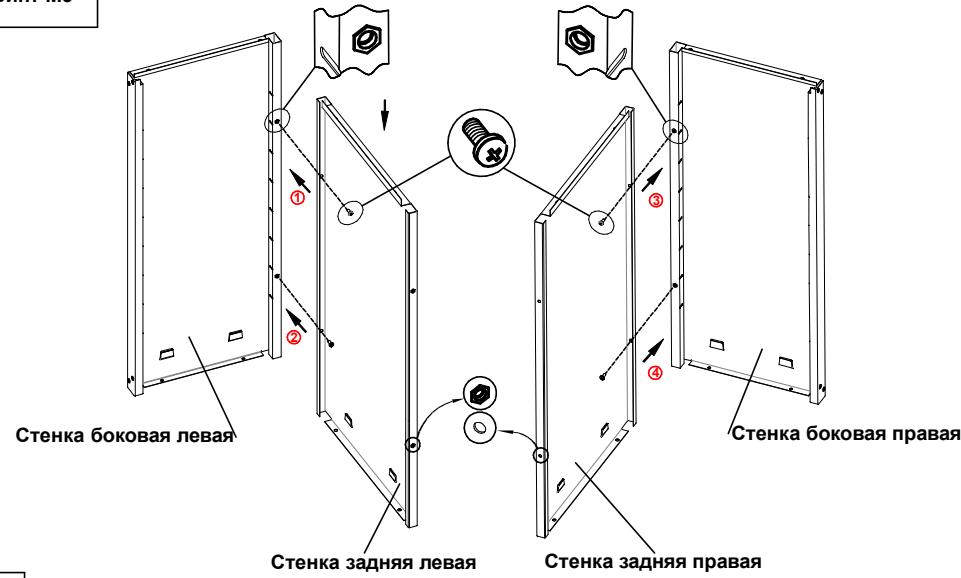


1


 x10  
Винт M5

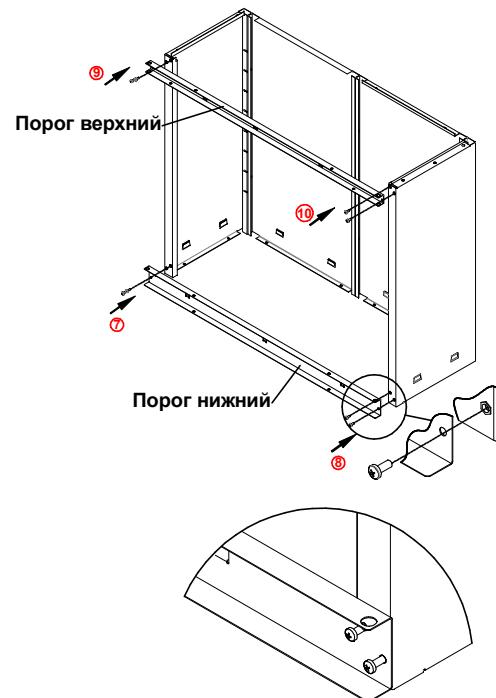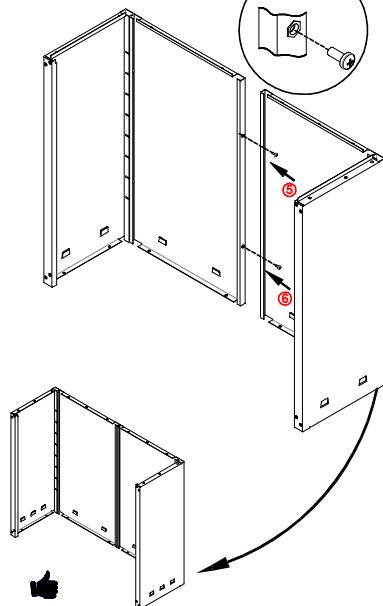

2

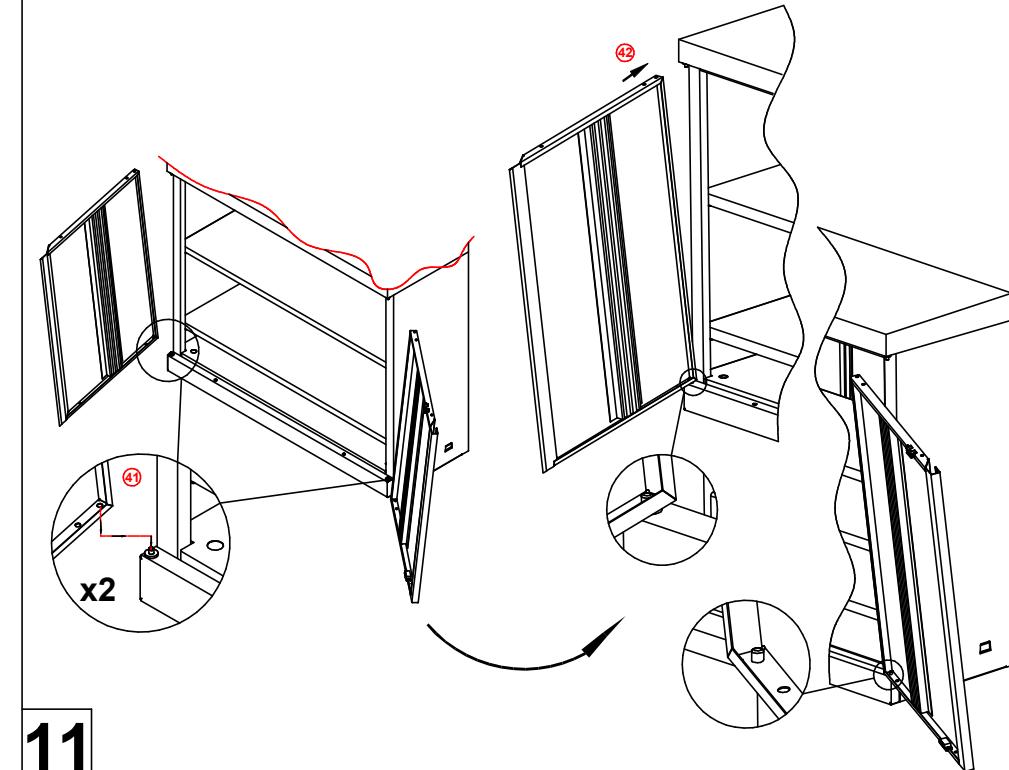

11

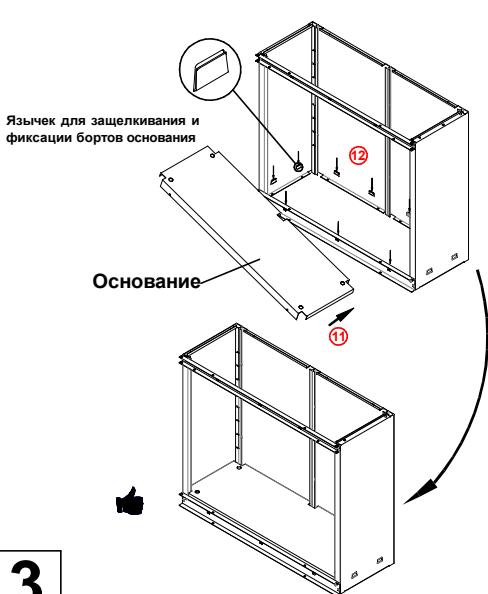


3

12


 x8  
Винт M5

Установите верхнюю часть на нижнюю.  
Закрепите винтами.

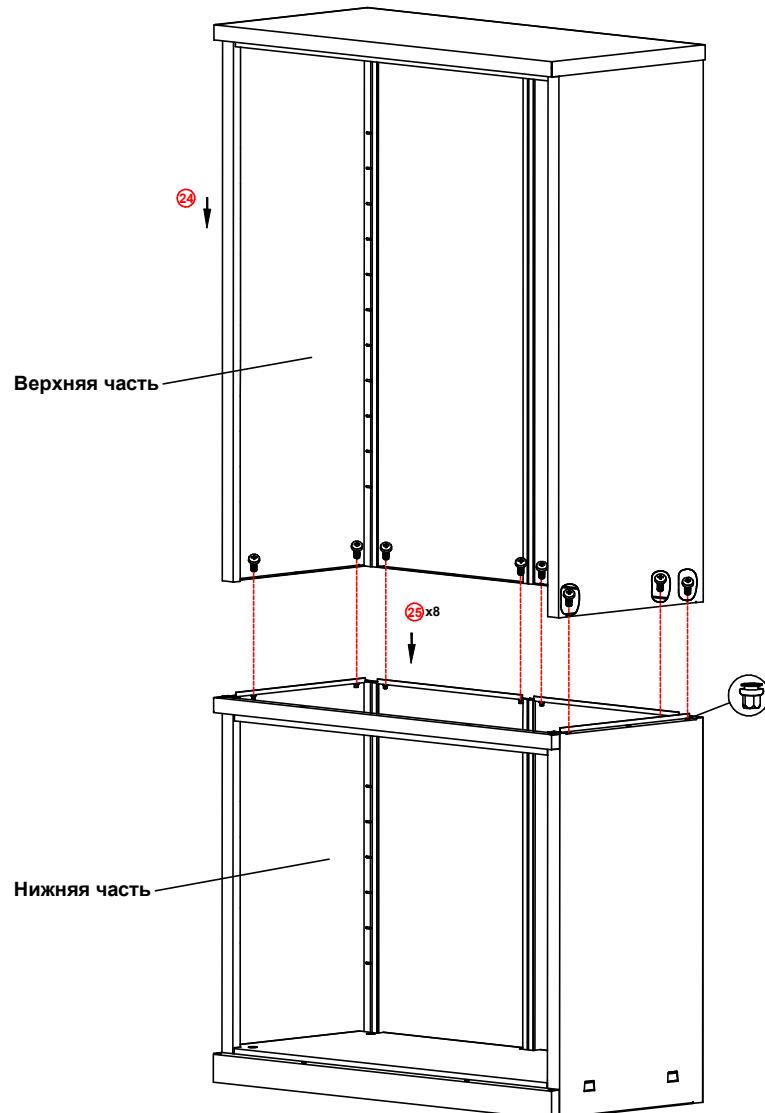


6

 x4  
Винт M5

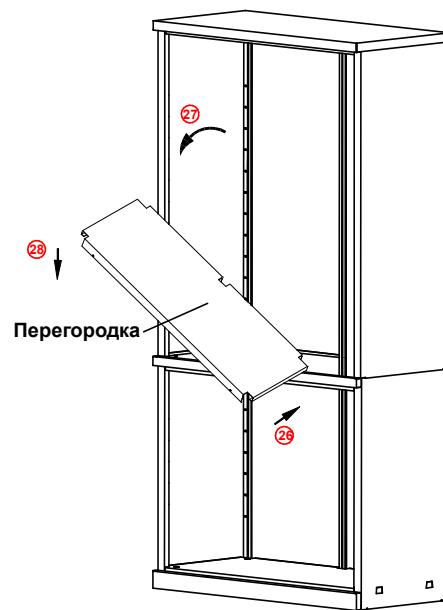


7  
Заведите перегородку в шкаф под углом, затем опустите, защелкните передний борт в язычки на верхнем пороге.  
Зафиксируйте винтами.

Установите полкодержатели в нижнюю и верхнюю часть шкафа

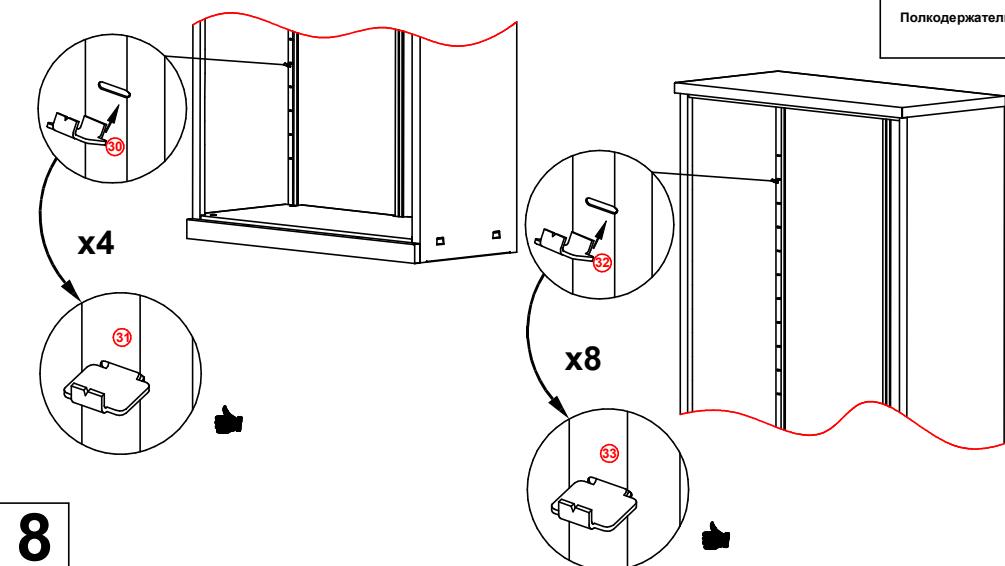

8


Установите полки в шкафа

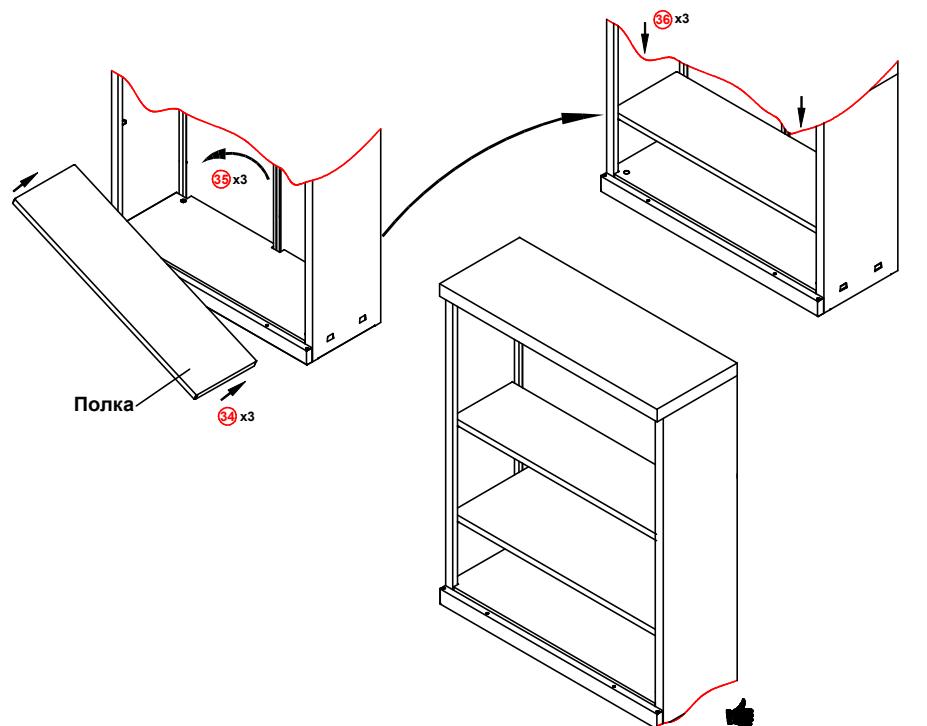

9

Петля x2

Осявая опора x2

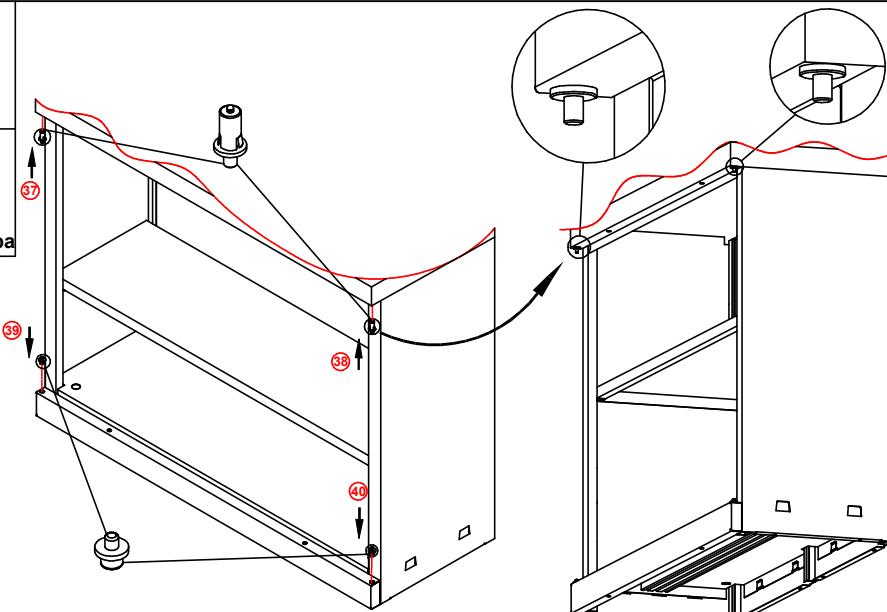

10

х4

Винт M6

х2

Гайка-барашек M5

Сборка верхней части шкафа.

1й вариант:

Повторите действия по поз. 1-6 (далее 15-20) с деталями для верхней части(боковые и задние стенки).  
Затем установите крышу.

4

Сборка верхней части шкафа.

2й вариант:



1. Соберите попарно одну боковую и одну заднюю стенки (по поз.1-2, 3-4).
2. Поочередно установите их на нижнюю часть шкафа, закрепив винтами.
3. Соедините винтами задние стенки между собой.
4. Установите крышу, закрепив ее винтами и гайками.

х18

Винт M6

х2

Гайка-барашек M5

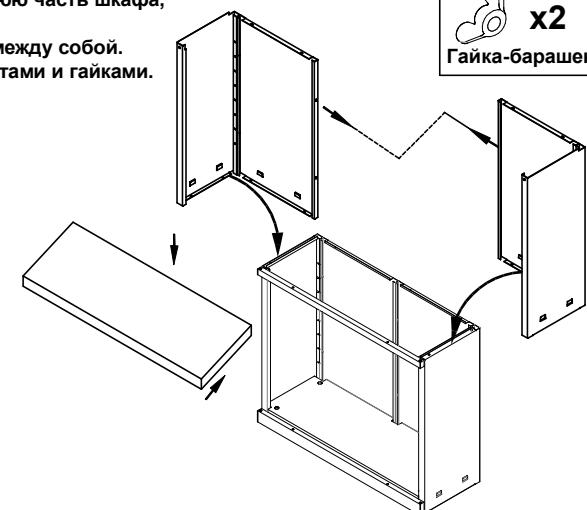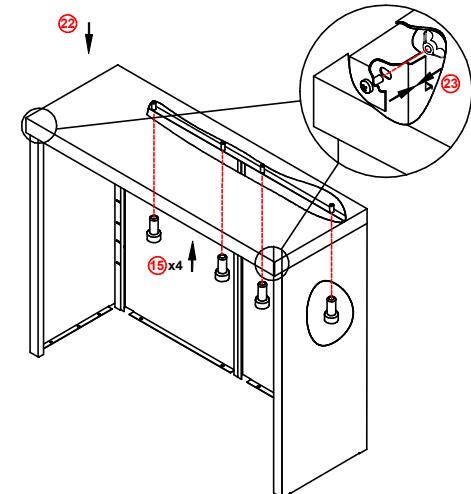

5