

⚠ Меры предосторожности



Свяжитесь с нами если у вас возникли вопросы по качеству изделия
hello@vekstor.ru



Стеллаж предназначен для использования внутри помещения



Убедитесь, что стеллаж установлен на ровной и прочной поверхности



Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность



Загружайте всю площадь полки равномерно, более тяжелые предметы размещаются на нижних ярусах стеллажа



Запрещено забираться на стеллаж и стоять на полках



Максимальная грузоподъемность каждой полки 175 кг

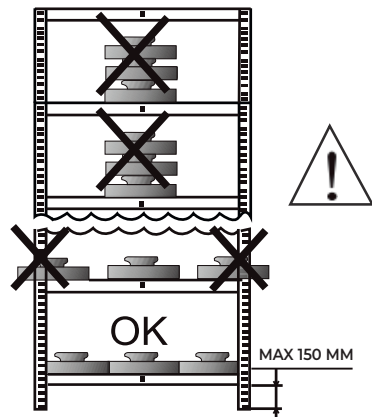


Схема распределения нагрузки


ВАЖНО!

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа НАВИГАТОР СПРИНТ составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и сборки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажа без предварительного уведомления.




Больше красивых и функциональных стеллажей на сайте:

vekstor.ru
hello@vekstor.ru



НАВИГАТОР

НАВИГАТОР СПРИНТ

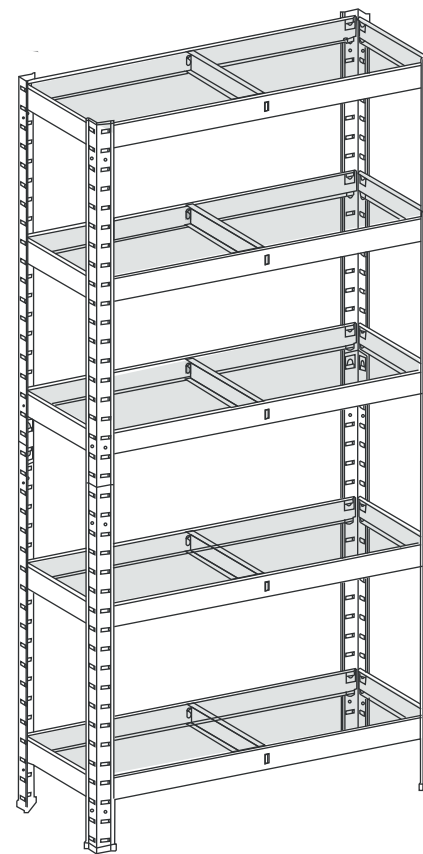


Благодарим за покупку!

Перед началом сборки стеллажа рекомендуем ознакомиться с инструкцией и правилами эксплуатации.

Состав упаковки и рекомендуемые инструменты

Для сборки рекомендуем использовать киянку и отвертку с прямым шлицем



Инструменты не входят в комплект

(B) Элемент составной стойки
x8




(D) Короткая стяжка
x10




(F) Соединитель стоек
x4



(A) Настил
x5

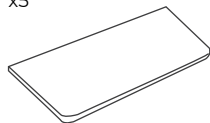

(C) Длинная стяжка
x10



(E) Центральный усилитель
x5




(G) Подпятник пластиковый
x8




Инструкция по сборке

03 Согните зацепы центрального усилителя **(E)** как показано на схеме. Затем установите их в пазы по центру длинной стяжки и повторно согните, зафиксировав усилитель в этом положении. Повторите для каждого яруса.

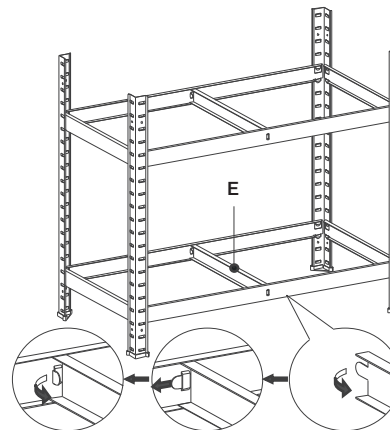


04 Установите соединитель стоек **(F)** на верхнюю часть составной стойки **(B)**. Соедините обе части составных стоек. Повторите шаги 2 и 3.

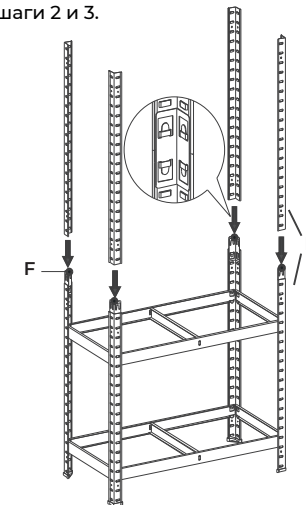


Инструкция по сборке


01 Установите пластиковые подпятники **(G)** на основания стоек **(B)**

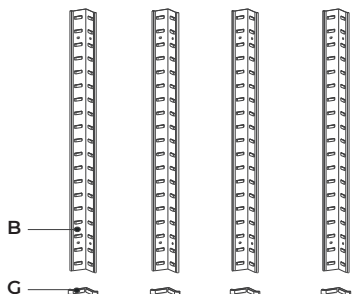

02 Используя отвертку и киянку, вставьте в стойки **(B)** короткие и длинные стяжки **(C, D)**. Убедитесь, что все зацепы вошли в пазы.

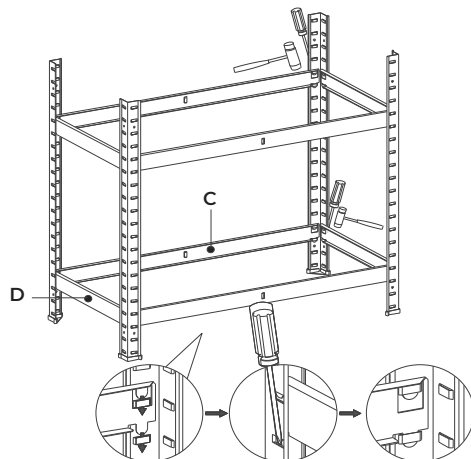

05 Уложите настил **(A)** на полученный каркас.

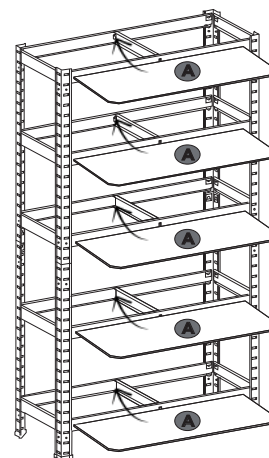

06 Установите пластиковые подпятники **(G)** на собранные стойки.

